

● ELC925T-P

● Tools 辅助工具

● Caution




Operating according to the assembly step of the 2*3mm cable when the 900um of the 3.0mm cable can not move, cut off the aramid yarn at the cable end, then remove 900um buffer. 当900um光纤在3.0mm外皮里不能活动时, 参照2*3mm蝶形皮缆的操作, 在光缆口部剪除芳纶, 开剥掉900um外皮。

● $\Phi 3.0\text{mm}/\Phi 2.0\text{mm}$ round cable operation steps $\Phi 3.0\text{mm}/\Phi 2.0\text{mm}$ 光缆操作步骤

【1】 Insert the cable 穿入光缆



【2】 Strip the cable jacket 开剥光缆外皮

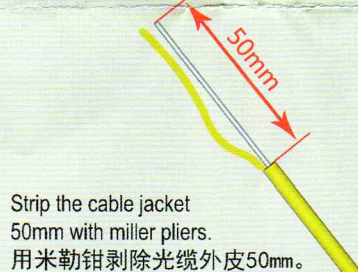

【3】 Mark the stripping point 标记开剥点



【4】 Strip the fiber cover 剥除光纤保护层



【5】 Check the fiber 检查光纤是否损伤




【6】 Fix the fiber 固定光纤



【7】 Cut the fiber 定长切割光纤



【8】 Cutting length 光纤切割尺寸

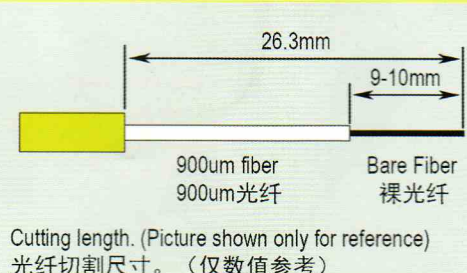

【9】 Insert the fiber 穿入光纤



【10】 Lock the fiber 锁紧光纤



【11】 Lock the kevlar 锁紧凯夫拉




【12】 Complete the assembly 完成组装



● $\Phi 0.9\text{mm}/\Phi 0.25\text{mm}$ round cable operation steps $\Phi 0.9\text{mm}/\Phi 0.25\text{mm}$ 光缆操作步骤

【1】 Insert the cable 穿入光缆

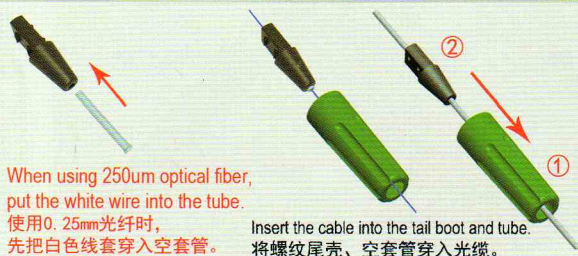

【2】 Strip the cable jacket 开剥光缆外皮



【3】 Check the fiber 检查光纤是否损伤



【4】 Fix the fiber 固定光纤



【5】 Cut the fiber 定长切割光纤




【6】 Cutting length 光纤切割尺寸



Cutting length. (Picture shown only for reference)
光纤切割尺寸。(仅数值参考)

【7】 Insert the fiber 穿入光纤

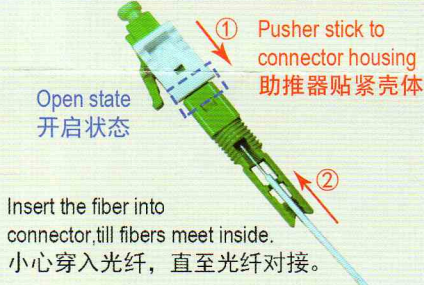

【8】 Lock the fiber 锁紧光纤



【9】 Complete the assembly 完成组装



● 3.0*2.0mm drop cable operation steps 3.0*2.0mm蝶形光缆操作步骤

【1】 Insert the cable 穿入光缆



【2】 Strip the cable jacket 开剥光缆外皮



【3】 Strip the fiber coating 开剥涂覆层



【4】 Check the fiber 检查光纤是否损伤




【5】 Fix the fiber 固定光纤



【6】 Cut the fiber 定长切割光纤




【7】 Cutting length 光纤切割尺寸

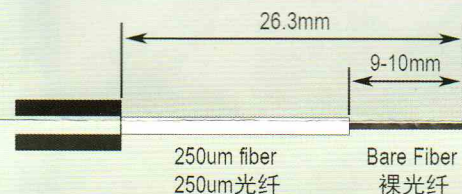

Cutting length. (Picture shown only for reference)
光纤切割尺寸。(仅数值参考)

【8】 Insert the fiber 穿入光纤

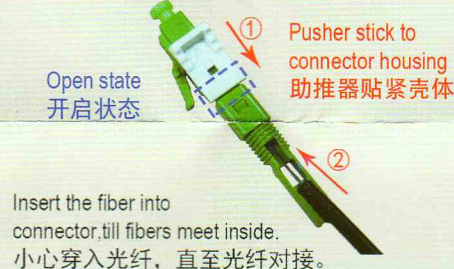

【9】 Lock the fiber 锁紧光纤



【9】 Lock the fiber 锁紧光纤



【10】 Lock the cable 锁紧光缆



【11】 Complete the assembly 完成组装

